



Rollators Serie Carbono

Accesorios

by **ACRE**

Índice de contenidos/



Bolsa organizadora 5



Bolsa de fin de semana 7



Bolsa de la compra 9



Mochila

12



Bolsa de viaje

14



Respaldo

17



Porta bastones

23

Cuidado

26

Guías de vídeo/ Vídeos de instrucciones/



ES Busque el código QR para ver videos instructivos de cada curso, o visite byacre.com.



Bolsa organizadora

Para Carbon Ultralight y Carbon Overland

Bolso pequeño para tus necesidades. No llene el organizador más de lo que puede contener cuando está cerrado. No sobrecargues el organizador(>2kg).



Montaje/

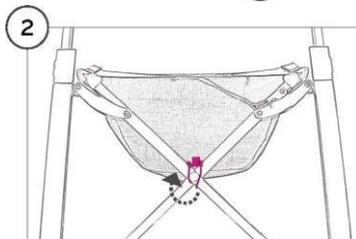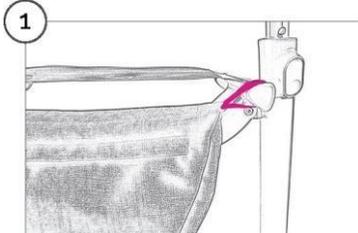

1. Doble un poco el rodillo para que sea más fácil colocar la bolsa organizadora. Fije la bolsa organizadora colocando los dos bucles planos en las esquinas superiores de la bolsa alrededor de los extremos de las barras del asiento. Asegúrese de que la cremallera esté de espaldas al asiento.

2. Pase el pequeño lazo elástico en la parte posterior de la bolsa alrededor del centro de la cruz de aluminio y fije el lazo alrededor de la pequeña tapa de plástico de la cruz en el lado del rolator que mira hacia la parte posterior de la bolsa.

Asegúrese de escuchar un "clic" cuando despliegue el andador, para asegurarse de que haya nada en el camino del mecanismo de bloqueo.

Especificaciones técnicas

Materiales: 100% poliéster

Altura: 185mm

Ancho: 450mm

Profundidad: 105mm

Peso: 300grs

Capacidad de carga: 2kg

Bolsa de fin de semana

Para Carbon Ultralight y Carbon Overland

Bolsa espaciosa para pequeños viajes de fin de semana.

Recuerde cerrar la bolsa antes de caminar para evitar perder objetos en el camino.

Esto también

Mantiene seco el contenido de la bolsa en caso de lluvia.



No sobrecargue la bolsa (+5 kg) o llénelo más de lo que todavía se puede cerrar.

Llene la bolsa sólo hasta cierto punto. que simplemente cierras la cremallera y la pestaña de la tapa puede cerrar.

No sobrecargues la bolsa. (>5 kg).



Montaje

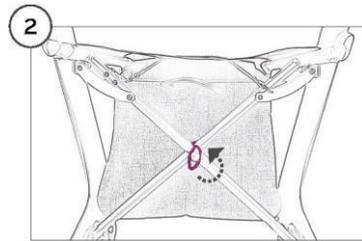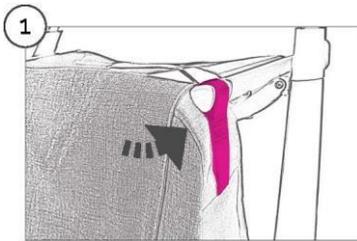

1. Fije la bolsa de fin de semana colocando las dos correas planas en las esquinas superiores de la bolsa alrededor de los extremos de las barras del asiento. Asegúrese de que el lado con la solapa esté mirando hacia afuera y alejado del asiento.

2. Pase el pequeño lazo elástico en la parte posterior de la bolsa alrededor del centro de la cruz de aluminio y fije el extremo del lazo elástico alrededor de la pequeña tapa de plástico de la cruz en el lado del rodillo que mira hacia la parte posterior de la bolsa.

NB: Separe la bolsa soltando el lazo elástico y las dos correas del rodillo.

Especificaciones técnicas

Materiales: 100%poliéster

Altura: 350mm

Ancho: 380mm

Profundidad: 160mm

Peso: 350grs

Capacidad de carga: 5kg

Bolsa para la compra

Para Carbon Ultralight y Carbon Overland





Bolsa espaciosa para tus compras y comestibles.

Evite cargar la bolsa del supermercado con más de lo que se puede cerrar.

Evite sobrecargar la bolsa del supermercado con objetos pesados(+5kg)



Montaje

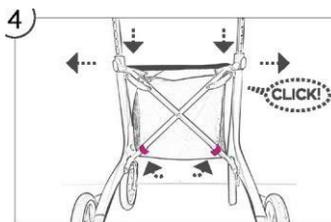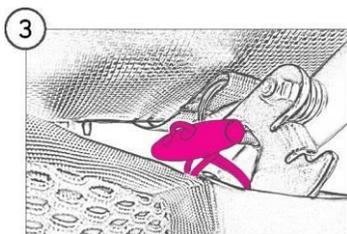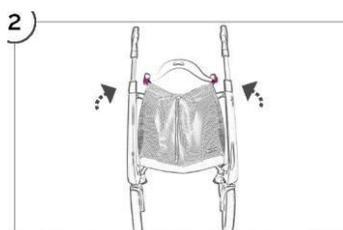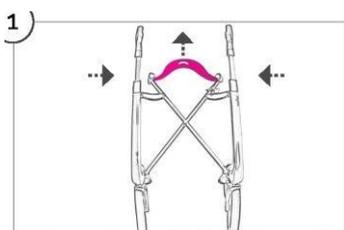

1. Tire del asiento hacia arriba para plegar un poco el andador (aprox.10cm).
 2. Coloque las dos correas planas en las esquinas de la bolsa de la compra en los extremos de las barras del asiento. Asegúrese de que el lado con la malla mire hacia usted.
 3. Pase la banda elástica alrededor del tubo de aluminio por encima de la ranura de metal y en el lado derecho por encima de la bisagra de plástico. Pase el botón de la trenca en la banda elástica a través del lazo elástico.
Tenga en cuenta que la banda elástica no interfiere con el mecanismo de bloqueo.
 4. Despliegue el andador. Abra la banda de velero de la bolsa de la compra y coloque cada extremo alrededor de los tubos de aluminio del andador. Cierra la banda de velero y asegúrate de que quede sujeta alrededor de los tubos.
Asegúrese de escuchar un 'clic' cuando despliegue el andador, para asegurarse de que haya nada en el camino del mecanismo de bloqueo.
- Separe la bolsa soltando las bandas. Bucles elásticos y correas del andador.

Especificaciones técnicas

Materiales: 100%poliéster
Altura: 300mm
Ancho: 370mm
Profundidad: 120mm
Peso: 310grs
Capacidad de carga: 5kg

Mochila/bolsa de aventuras

Para Carbon Ultralight y Carbon Overland

Bolsa de exterior duradera para tus aventuras

Recuerde cerrar la bolsa antes de caminar para evitar perder objetos en el camino. También

Mantiene seco el contenido de la bolsa en caso de lluvia.



No sobrecargue la bolsa (+5 kg) o llénelo más de lo que todavía se puede cerrar.

Llene la bolsa sólo hasta cierto punto, que puedas cerrar fácilmente la cremallera y la solapa de la tapa.

No sobrecargues la bolsa. (>5 kg).



Montaje

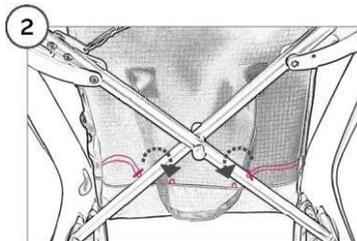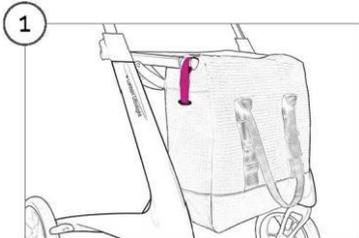

1. Pase los bucles planos desde el interior de la bolsa a través de las aberturas laterales y fíjelos a los extremos de las barras del asiento.

2. Pase los bucles elásticos con los botones de la trenca en la parte posterior de la bolsa alrededor de la cruz de aluminio y fíjelos a través de los pequeños bucles elásticos en la parte inferior de la bolsa.

Separe la bolsa soltando los elásticos y los dos bucles planos del rodillo.

Especificaciones técnicas

Materiales: 100%poliéster

Altura: 340mm

Ancho: 350mm

Profundidad: 160mm

Peso: 225grs

Capacidad de carga: 5kg

Bolsa de viaje

Para Carbon Ultralight y Carbon Overland



Práctica bolsa de transporte para su andador.

El rollator sólo se puede colocar dentro de la bolsa de viaje con el manillar ajustado a no más alto que el segundo agujero. Si utiliza el rollator a cualquier otra altura del mango, ajústelo en consecuencia y reajústelo a su altura preferida cuando utilice el rodillo.

No active los frenos de estacionamiento de su rollator cuando lo guarde en una bolsa de viaje.



Uso

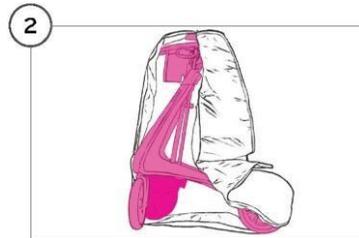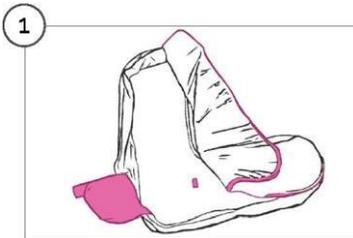

1. Coloque la bolsa de viaje sobre una superficie plana y ábrala. Asegúrese de que la solapa acolchada esté volteada hacia afuera.

2. Coloque con cuidado el andador en su interior, asegurándose de que las horquillas delanteras queden enfrentadas. A continuación deslizamos la solapa acolchada entre las horquillas y la fijamos con la pieza de velero.

3. Cierre la bolsa de viaje. Preste especial atención para evitar tensión en la cremallera; es posible que sea necesario realizar ligeros ajustes en la posición del rodillo dentro de la bolsa.

4. Lleve su andador por el asa o la correa para el hombro.

Especificaciones técnicas

Materiales: 100%poliéster

Altura: Carbono ultraligero: 850 mm (33,5") Carbono Overland: 900 mm (35,4")

Ancho: Carbono ultraligero: 700 mm (27,6") Carbono Overland: 760 mm (29,9")

Profundidad: Carbono ultraligero: 210 mm (8,3") Carbono Overland: 280 mm (11,0")

Peso: Carbono ultraligero: 820 g <1,8 lbsl Carbono terrestre: 935 g (2,1 lb)

Respaldo

Para Carbon Ultralight y Carbon Overland

Apoyar la parte baja de la espalda mientras está sentado

Apoyo durante los descansos en el andador


Asegúrese de que el respaldo esté colocado correctamente antes de utilizarlo. Los clips en el respaldo.

Debe estar completamente asegurado en la barra izquierda y derecha del andador sin poder moverlo hacia un lado o hacia arriba y hacia abajo.

Tenga en cuenta que el respaldo esté orientado correctamente (en el lado opuesto al que camina).



Lado izquierdo/ Montaje

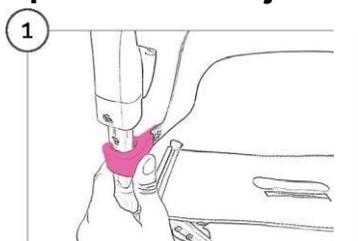

1. Comenzando por el lado izquierdo, fije el clip a la barra de empuje.

Guíe el clip alrededor de la varilla de empuje izquierda como se muestra en el dibujo. Deslice el clip hacia el mango hasta que se enrolle alrededor de la barra. Nota. que el clip aún se pueda mover hacia arriba y hacia abajo en esta posición.

¡Consejo! El clip es especialmente fácil de colocar. si lo guía alrededor del poste desde el interior o desde atrás.

2. Encuentre su altura preferida y gire el clip en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que escuche que encaja en su lugar.

Asegúrate de que la punta del clip encaje en uno de los orificios de ajuste de altura, excepto en el más bajo.

La altura del respaldo se puede variar fácilmente:



1) Coloque el respaldo a una altura que le resulte cómoda.

2) Coloque el respaldo en el orificio superior y varíe la altura. ajustando la altura de las manijas de empuje según sus deseos.

Prueba qué altura de respaldo te ofrece mayor comodidad al sentarte.

Nota: Para fijar el respaldo necesita al menos un orificio visible en el respaldo.



Lado derecho/ Montaje

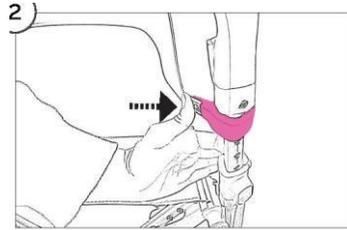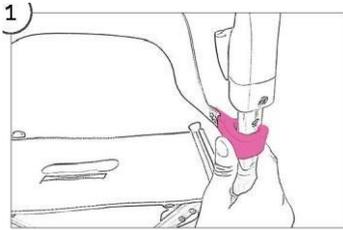

Repita el paso 1 y 2 en el lado derecho. Para bloquearlo, gire el respaldo en el sentido de las agujas del reloj de este lado.

¡Consejo! Si no es posible ajustar el clip a la altura deseada de inmediato, puede resultar útil seleccionar el orificio superior y luego variar la altura del mango. Como se describió anteriormente, guíe el clip hacia el mango y luego gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que la punta dentro del clip encaje en el orificio superior del ajuste de altura.

Desmontaje del respaldo/

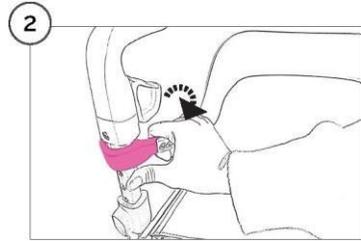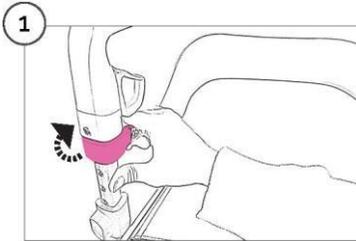

1-2. Coge el clip de la izquierda y gíralo en el sentido de las agujas del reloj hasta que se suelte. Perdamos peso. Repita el paso 1-2 en el lado derecho. Gire el clip de este lado en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se pueda quitar.

Especificaciones técnicas

Materiales: 100%poliéster
Altura: 150mm
Ancho: 850mm
Profundidad: 300mm
Peso: 200grs

Porta bastón





Para Carbon Ultralight y Carbon Overland

Mantenga su bastón en su lugar mientras camina.

Las imágenes de estas instrucciones se refieren al soporte del bastón del lado izquierdo del marco. Si tiene un soporte para el lado derecho del marco. Siga los pasos en el lado derecho del andador.




Montaje

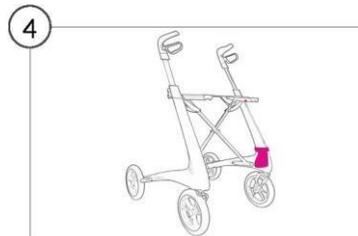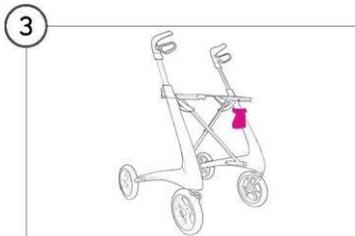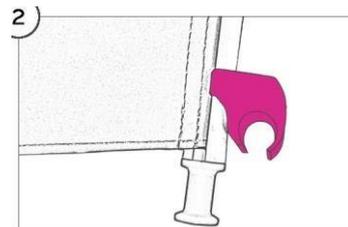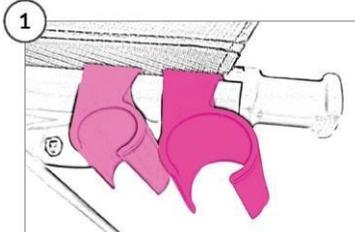

1. El juego de soportes para bastones contiene dos piezas superiores de diferentes tamaños, elige la talla. que se ajuste a su bastón o ayuda para caminar.
2. Haga clic en la copa en el marco del asiento en el lado donde se debe colocar el soporte del bastón.
- 3-4. Presione la parte inferior del soporte para bastón desde arriba sobre la parte estrecha. del marco del andador y deslícelo hacia abajo hasta que quede asegurado a la parte más ancha del marco del andador.

Nota: Si desea fijar permanentemente la base al marco, puede usarla adjuntar a la pegatina.

Uso

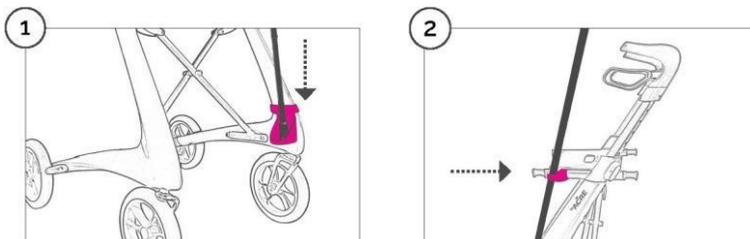

1. Coloque el extremo inferior de su bastón en la parte inferior del soporte para bastones.
2. Presione suavemente el palo en el clip. hasta que encaje firmemente en su lugar. Para quitar el palo, simplemente empujelo hacia adelante hasta que salga del clip. Ahora puedes quitar tu palo.

Especificaciones técnicas

Materiales: 100%poliéster
Altura: 100mm
Ancho: 60mm
Diámetro: 55mm

Cuidados

Textiles

Las bolsas se pueden limpiar con un paño húmedo. Si es necesario, ella puede

También se puede lavar a mano a un máximo de 30 grados centígrados. Te recomendamos. Impermeabilice su nuevo bolso antes de usarlo.

Recomendamos impermeabilizar 2-3 veces al año, dependiendo del clima y el uso. Si viaja a menudo con tiempo lluvioso, le recomendamos impermeabilizar cada tres meses. Puede utilizar impermeabilizantes comerciales para cuero, textiles o nanoimpregnaciones.

Atención: tenga en cuenta que la impregnación puede oscurecer la tela.

Piezas de plástico

El respaldo y el soporte para bastón se pueden limpiar con un paño húmedo. También se puede utilizar detergente.

by  **ACRE**

por acre.com